

SU取付フック 取扱説明書 K127

はじめに




このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

取扱説明書に記載されている記号について

本書では、特に重要な事項や知っておいただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

-  **警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
-  **注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
-  **参考** 本品を使用する上で、知っておいただきたいことについて説明します。

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

警告


警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 取付けには、必ず本書及び適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。本品は、取付位置が車種ごとに指定してあります。指定位置以外に取付けると、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。また、お客様の車種に合う説明書がない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 本品は店頭の車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。本品と車種とが適合しない状態でキャリアの取付けを行うと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。ガタツキがある場合は、さらに強く固定してください。ユルミがあると、走行時の風圧・振動によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。本品を適合キャリア以外の製品に使用すると、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 本書記載の積載条件を守ってください。積載条件を守らないと、キャリアの破損やユルミによりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

【重要】 この車種別取扱説明書は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。「UK品番等キャリアの取付けはこの取扱説明書だけでは取付けできません。」UK品番等キャリア本体の取扱説明書を必ずご覧ください。車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。本書指定の取付方法以外は適合キャリアの取扱説明書にしたがって取付けてください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

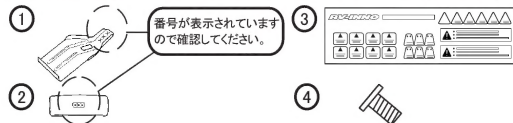

No.	部 品	番 号	数 量
1	フック	099	4 個
2	ベース	401	4 個
3	ネジ		4 個
4	シールシート		1 枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター

〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

TEL. 03-5926-1212 (代表)

FAX. 03-5926-1218

株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>


本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

TEL 03(5926)1211(代表)

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2006年8月現在のものです。

メーカー名	車 種 名	タ イ プ	年 式	積 載 条 件	
				最大積載量	サイクル
メルセデスベンツ	Sクラス	4ドアセダン	'98.11~'05.10	30kg (積載物 アタッチメント)	2台


車両に取付マークを貼付ける

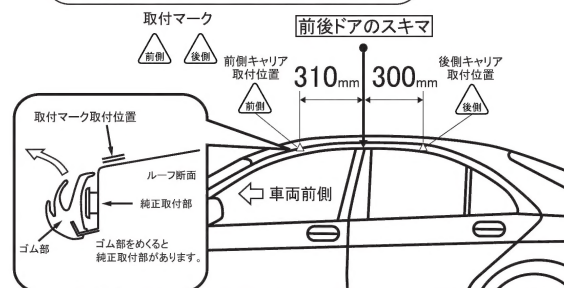

バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

車種にあったセンターマークシールを選択する


	①寸法	ステー内寸法②
前側キャリア	506 mm	1012 mm
後側キャリア	499 mm	998 mm

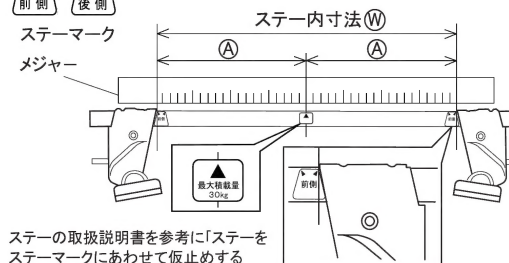

ステーの取扱説明書を参考に「ステーをステーマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

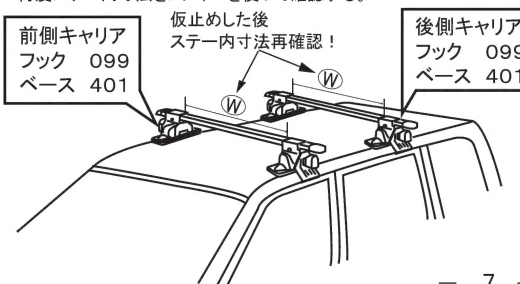

キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

前側 キャリア

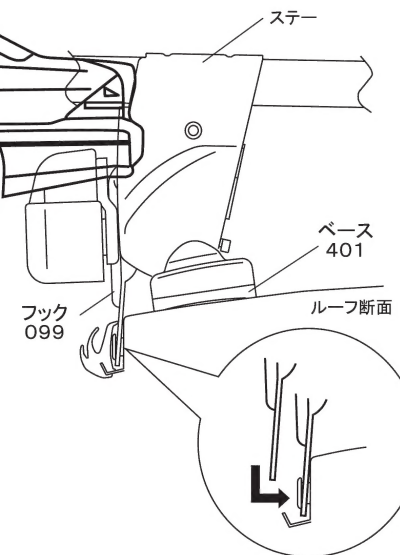

図のようにフックを取付ける

参考

- ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。
- 後側キャリアのベースの位置は前側キャリアと同様です。
- 純正取付部にフックがかけづらい場合は、ゴム部を外してフックを取付けます。